


WHITE SIBERIA TRIKE

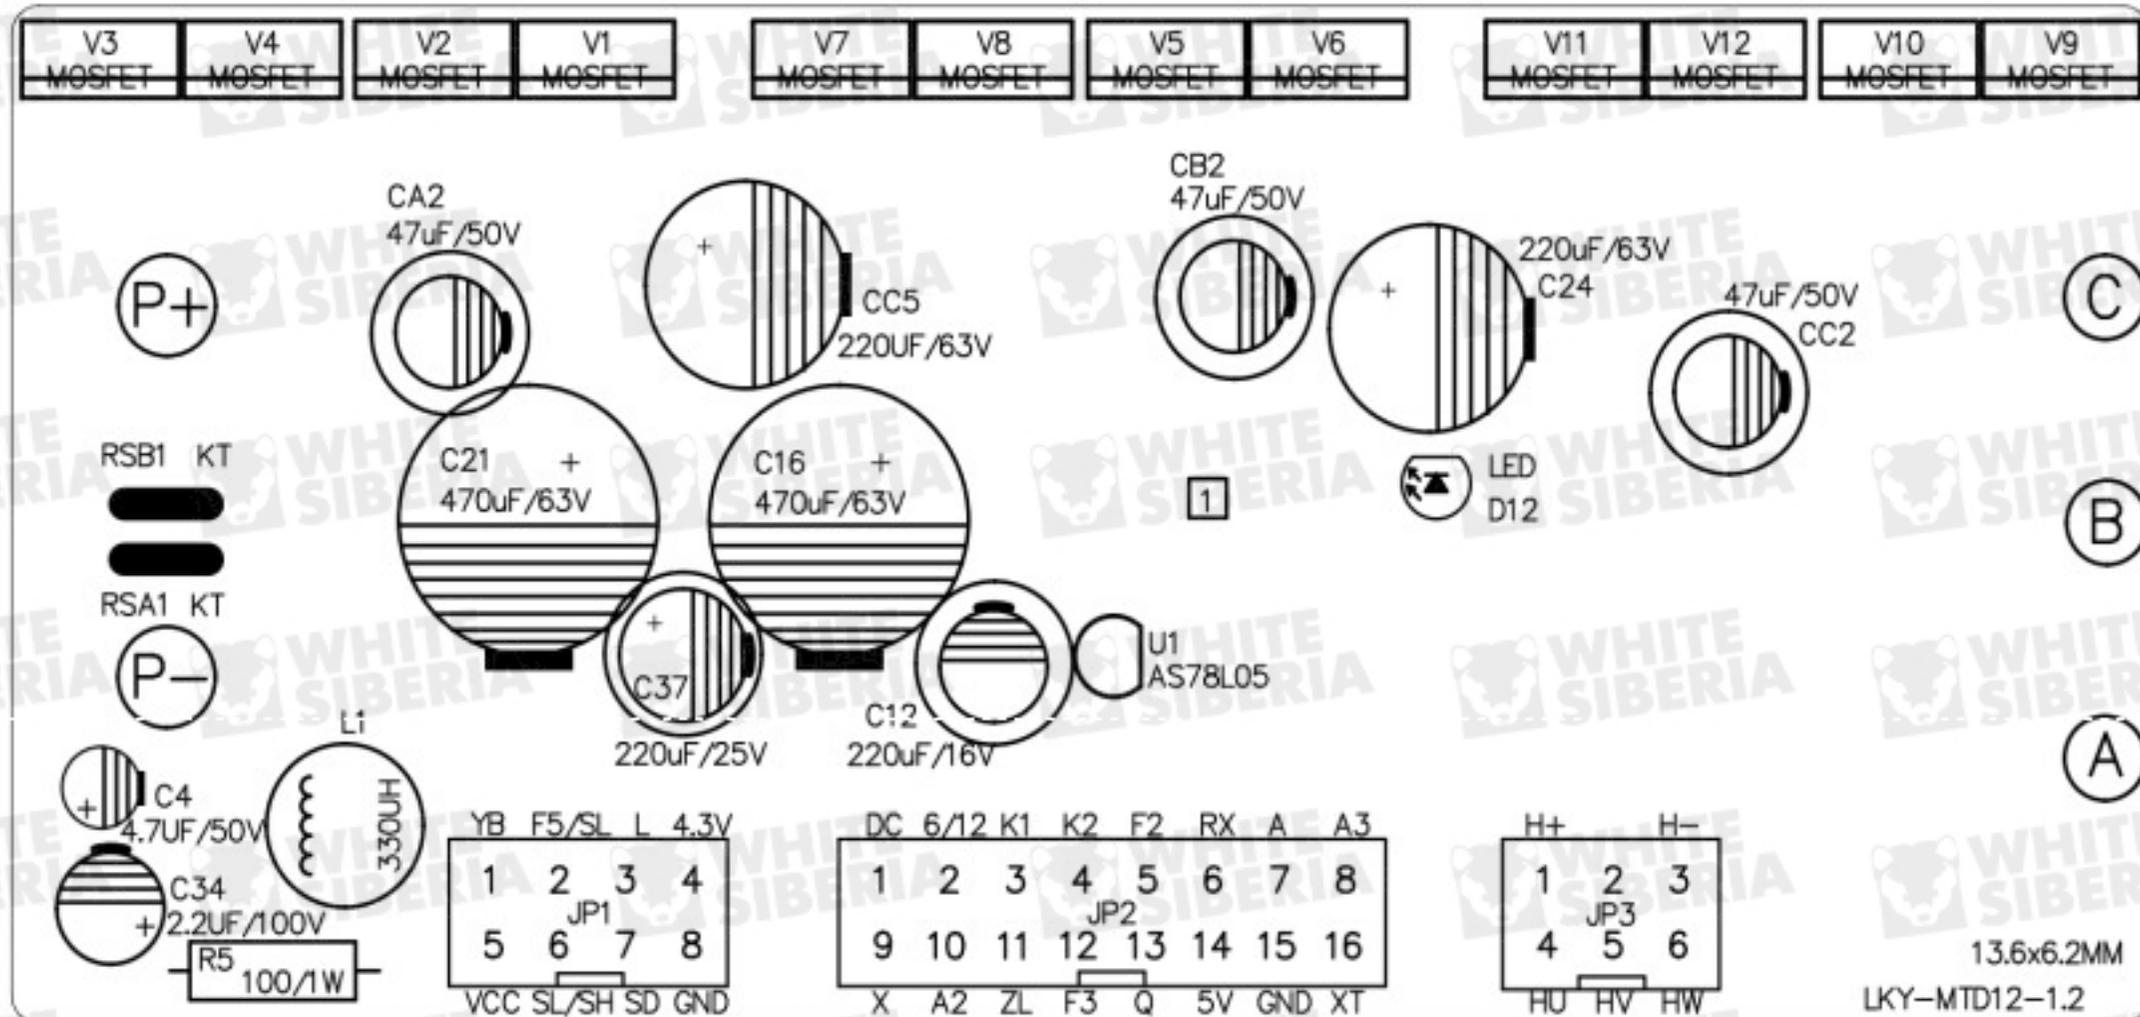

JP1	JP2	JP3
1: Спидометр (YB)	1: Задний ход (DC)	1: Датчик холла + (H+)
2: Тормоз низкого уровня (F5/SL)	2: Самообучение (6/12)	2: Пустой
3: Мягкий/жесткий старт (выбор) (L)	3: Низкая передача (K1)	3: Датчик холла - (H-)
4: Ручка газа + (4.3V)	4: Высокая передача (K2)	4: Датчик холла U (HU)
5: Электронный замок (VCC)	5: Кнопка передач (F2)	5: Датчик холла V (HV)
6: Тормоз высокого уровня (SL/SH)	6: Двухрежимное / трехрежимное переключение (RX)	6: Датчик холла W (HW)
7: Сигнал ручки газа (SD)	7: Сигнал вращения мотора (A)	
8: Ручка газа - (GND)	8: Сигнализация (A3)	
		9: Выбор напряжения (X)
		10: ABS (A2)
		11: Усиление (A2)
		12: Программное ограничение скорости (F3)
		13: Круиз контроль (Q)
		14: 5V
		15: Заземляющий провод (GND)
		16: ЖК-дисплей (XT)