

## Размеры тентов:


SIBTRIKE 1.5:



SIBTRIKE 1.6:



SIBTRIKE 1.8:

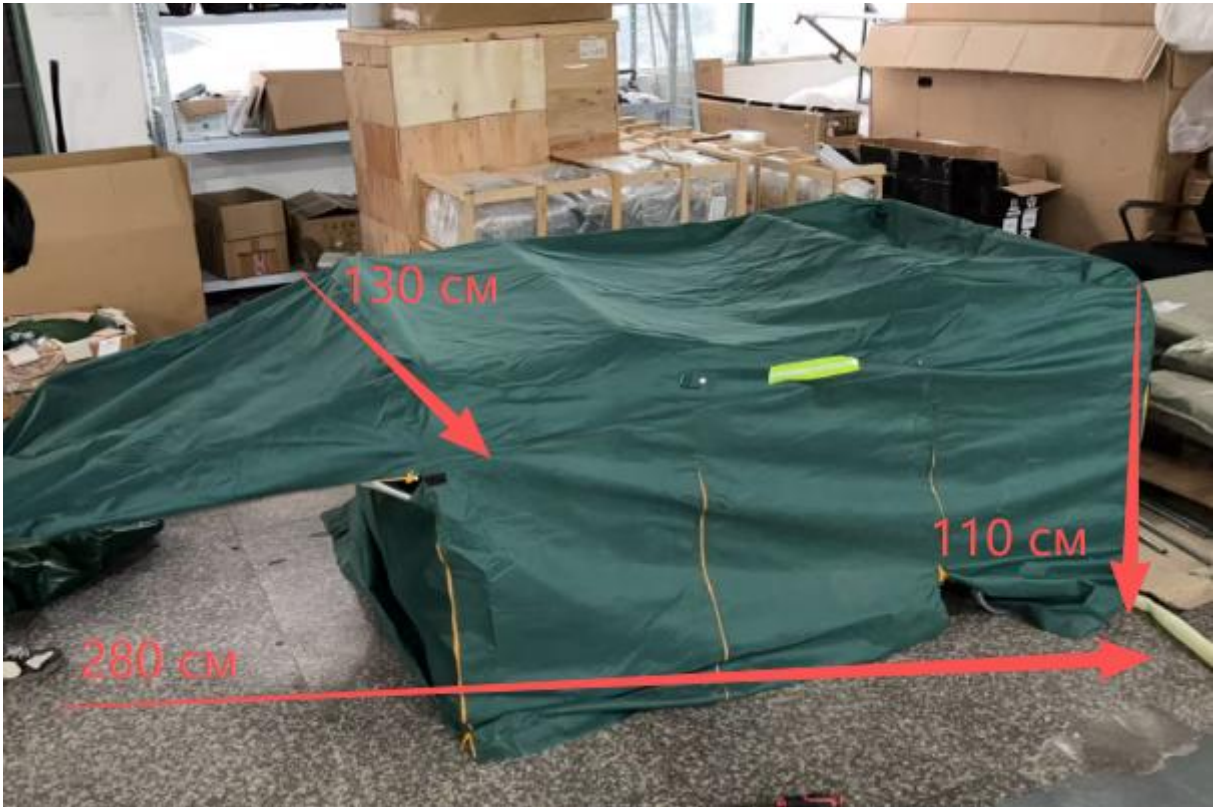

## Инструкция по сборке:


1.




2. Соединяем перемычками верхние и нижние дуги






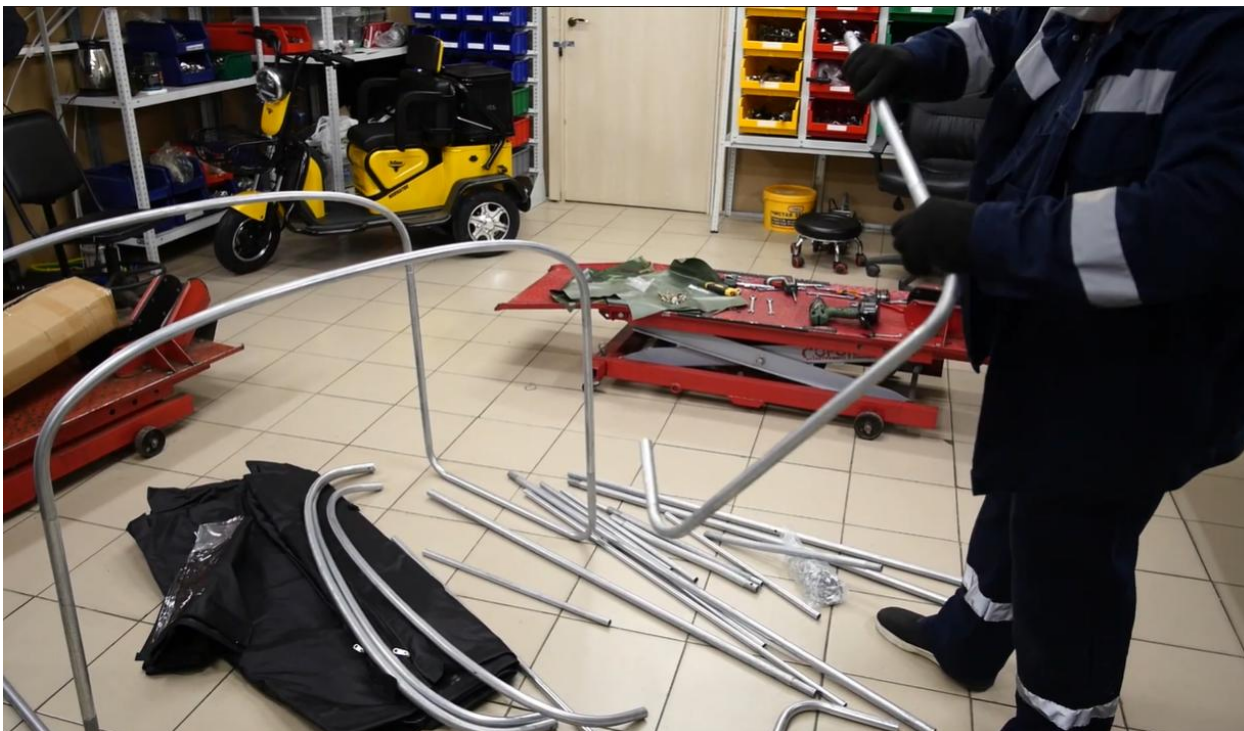


3. Изогнутые перемычки делаем крайними со стороны кабины, в итоге получаем две дуги которые отделены друг от друга.

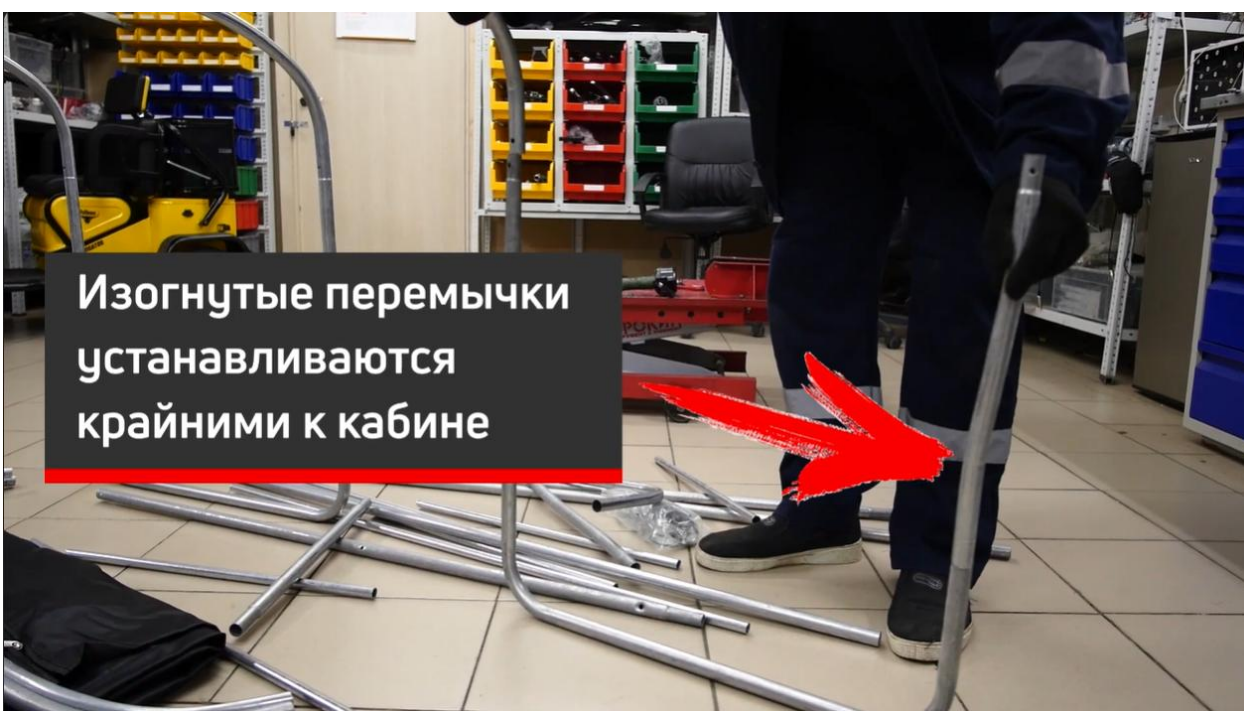

4. Берем поперечные перекладины и фиксируем их между собой

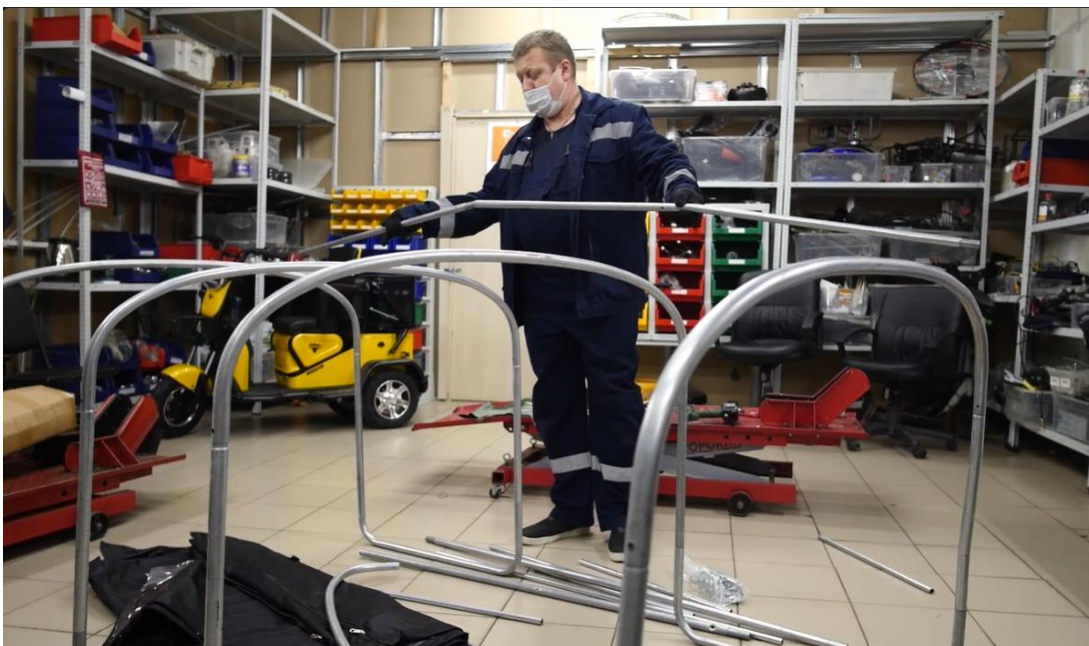


5. с помощью болтов которые идут в комплекте фиксируем перекладины с дугами

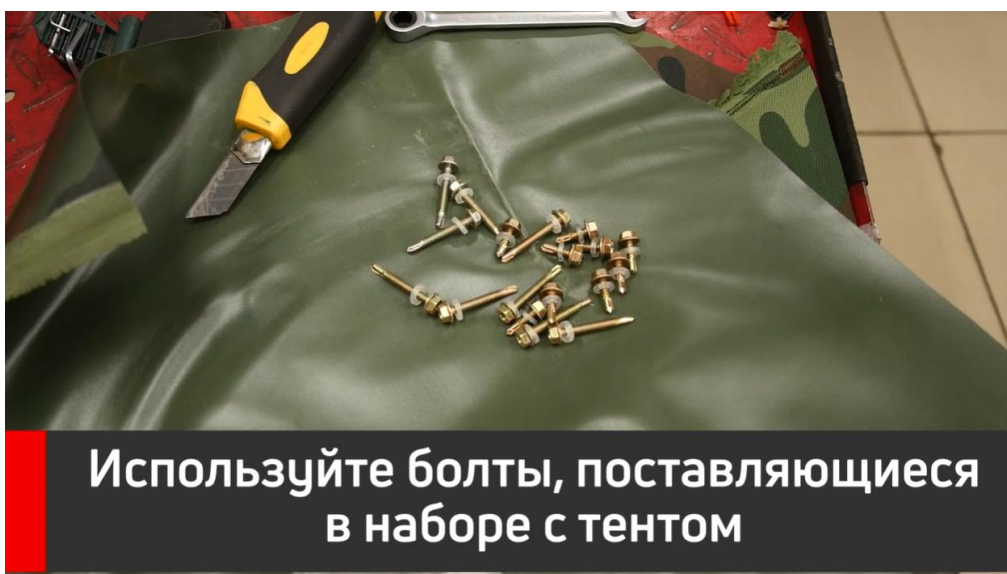

**Используйте болты, поставляющиеся  
в наборе с тентом**



6. Изогнутые трубки в перекладине должны установиться в передней части, то есть к кабине

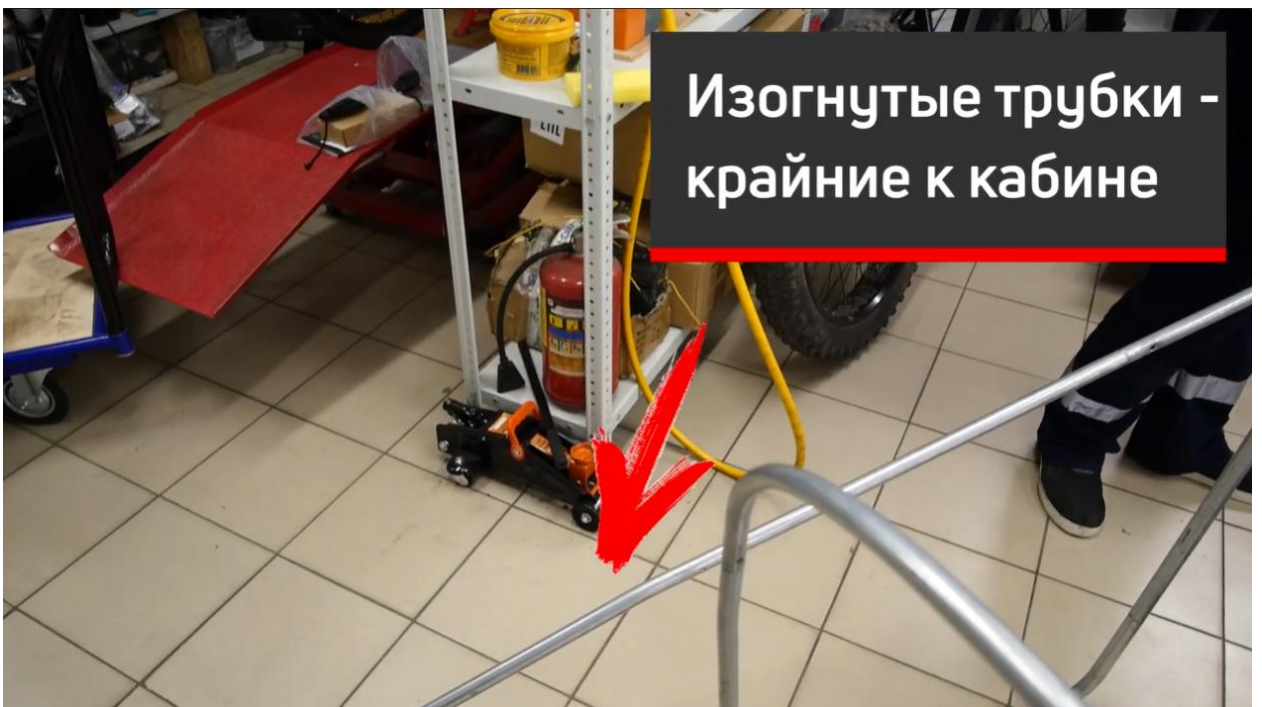


**Изогнутые трубки -  
крайние к кабине**

7. Соединяем переднюю часть перекладины между собой
8. После установки всех частей получаем следующий каркас:



9. С помощью хомутов которые идут в комплекте прикрепляем каркас к кузову. (Для предотвращения царапин, можно использовать полоски ткани)

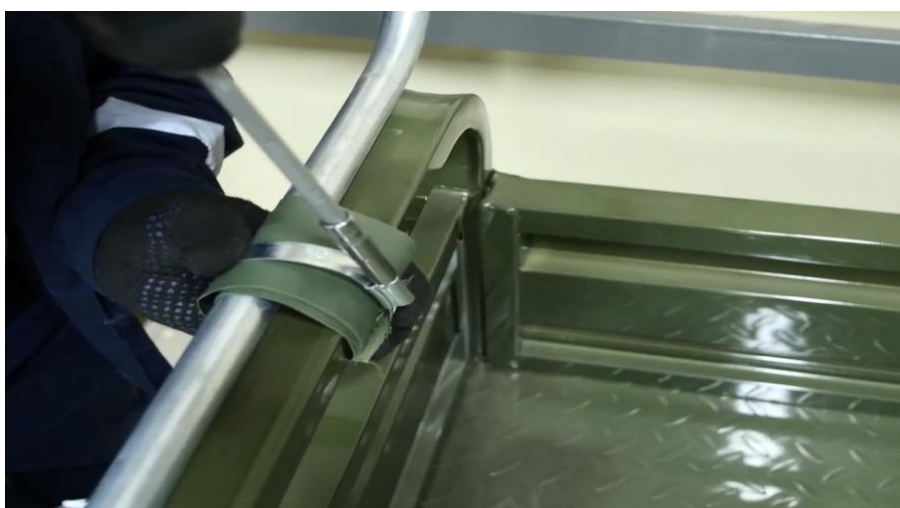

10. Должно установиться следующим образом:



11. После установки натягиваем тент . Прозрачная защита для водителя прикрепляется в конце по желанию, есть специальные замки в верхней части тента.



12. На каждом отсеке тента в нижней части есть отверстия, куда нужно вставить трубки:



13. Закрепляем крючки в нижней части тента к кузову и получаем результат:

